




Otworki rewizyjne

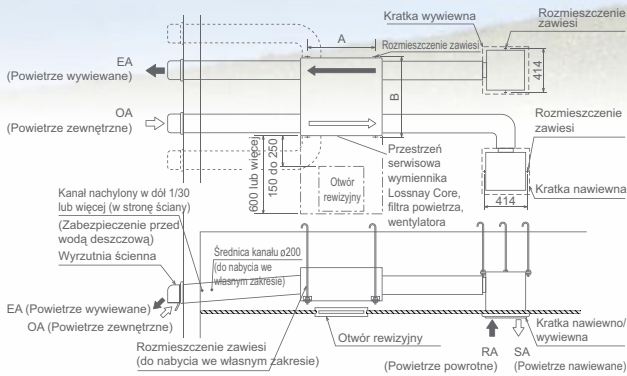

- Należy zapewnić otworki rewizyjne po stronie wymiany filtra powietrza oraz wymiennika Lossnay. (□450 lub □600).
- Aby zapobiec tworzeniu się kondensacji należy zawsze izolować dwa kanały wychodzące na zewnątrz pomieszczenia (kanał powietrza zewnętrznego i wywiewanego).
- Istnieje możliwość zmiany kierunku wyprowadzenia kanałów zewnętrznych (po stronie powietrza zewnętrznego i wywiewanego).
- Nie montuj wyrzutni dachowych lub okrągłych w miejscach, gdzie będą miały bezpośredni kontakt z wodą deszczową.

Jednostki: mm

Model	A	B
LGH-15RX _s	768	782
LGH-25RX _s	768	782
LGH-35RX _s	875	921
LGH-50RX _s	875	1063
LGH-65RX _s	895	1001
LGH-80RX _s	1010	1036
LGH-100RX _s	1010	1263

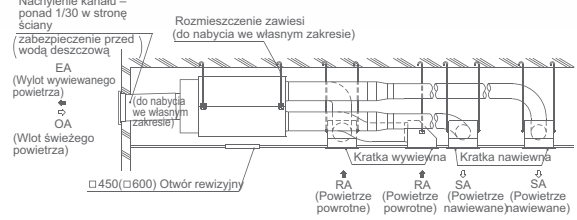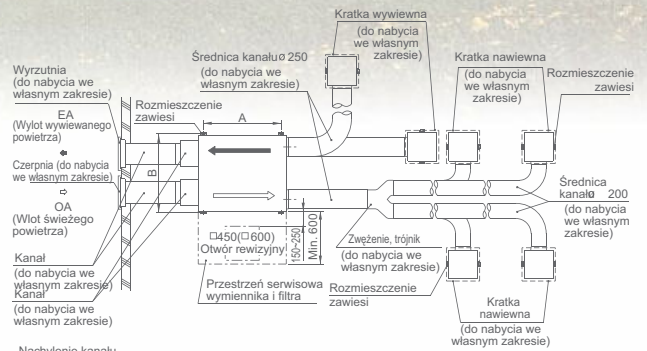

- Należy zapewnić otworki rewizyjne po stronie wymiany filtra powietrza oraz wymiennika Lossnay. (□450 lub □600).
- Aby zapobiec tworzeniu się kondensacji należy zawsze izolować dwa kanały wychodzące na zewnątrz pomieszczenia (kanał powietrza zewnętrznego i wywiewanego).
- W razie konieczności zamów osłonę przeciwdeszczową aby zapobiec bezpośredniemu przedostawaniu się wody deszczowej do urządzenia.

Jednostki: mm

Model	A	B
LGH-150RX _s	1010	1045
LGH-200RX _s	1010	1272